

# ATAG PROKIT


## Kort principe

De bestandsnaam bestaat uit korte codes. Elke code vertelt iets over: productgroep, vermogen, uitvoering, zones.

## 1. Voorbeeld

Voorbeeldbestandsnaam: **HAL051F1Z\_I32ECZ**

### Voorbeeld: bestandsnaam in duidelijke blokken

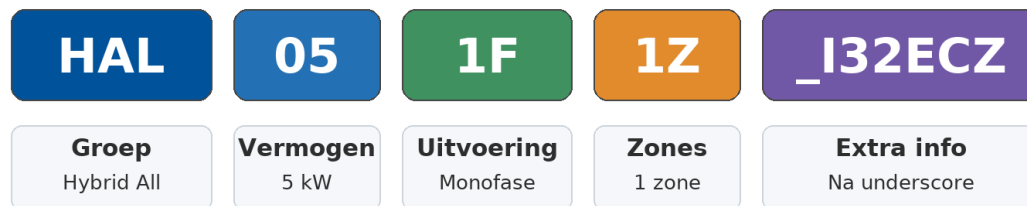

Lees van links naar rechts: groep -> vermogen -> uitvoering -> zones -> extra informatie na underscore

Tip: eindigt de bestandsnaam op S, dan gaat het om een split-uitvoering.

## 2. Zo lees je de bestandsnaam

| Stap | Onderdeel        | Uitleg                                                |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | Eerste 3 letters | Productgroep, bijvoorbeeld HAL = Hybrid All.          |
| 2    | 2 cijfers        | Vermogen, bijvoorbeeld 05 = 5 kW.                     |
| 3    | 1F of 3F         | Elektrische uitvoering: 1F = monofase, 3F = driefase. |
| 4    | 1Z of 2Z         | Aantal zones: 1Z = 1 zone, 2Z = 2 zones.              |
| 5    | Na underscore    | Extra informatie zoals keteltype of interne variant.  |

### 3. Code-overzicht

#### Productgroep

| Code | Betekenis   |
|------|-------------|
| COM  | Compact     |
| PLS  | Plus        |
| HZN  | Hybrid Zone |
| HAL  | Hybrid All  |
| LBX  | Lightbox    |

#### Vermogen

| Code | Vermogen |
|------|----------|
| 05   | 5 kW     |
| 08   | 8 kW     |
| 12   | 12 kW    |
| 15   | 15 kW    |

#### Uitvoering

| Code | Betekenis |
|------|-----------|
| 1F   | Monofase  |
| 3F   | Driefase  |

#### Zones

| Code | Betekenis |
|------|-----------|
| 1Z   | 1 zone    |
| 2Z   | 2 zones   |

Laatste letter S = split-uitvoering.  
Bij hybride schema's staat keteltype na de underscore.

### 4. Praktische voorbeelden

| Bestandsnaam     | Betekenis                                   |
|------------------|---------------------------------------------|
| COM081F2Z        | Compact, 8 kW, monofase, 2 zones.           |
| HAL051F1Z_I32ECZ | Hybrid All, 5 kW, monofase, 1 zone, I32ECZ. |